

DID KM500R és Craft&Meyer lánc szerelő szerszámok **használati utasítása**


Szükséges egyéb szerszámok:

- kisflex fémhez való koronggal
- 27-es csillagvillás kulcs
- 19-es csillagvillás vagy racsnis dugókulcs

1) Régi lánc leszedése:

A régi lánc leszedéséhez első lépésként lazítsuk meg a hátsó kerék csavarjait, hogy a lánc lógása a legnagyobb legyen. A régi láncot vagy egyszerűen flexxel szétvágjuk, vagy pedig az egyik láncszem végén lévő csap zárórészt kikönnýtjük vele, majd a szerszámmal a csap kiüthető. Kikönnýtés nélkül a szerszám kiütő része eltörhet!

Utóbbi esetben a kikönnýtett szem másik oldalához tegyük a szerszám hátsó részét úgy, hogy a lyukas részéhez essen a kikönnýtett csap. A szerszámot rakjuk össze és állítsuk be „A” pozícióba. A szerszámban lévő kiütőcsapot a hosszabbik végével kifelé helyezzük be. A kiütő legyen a kikönnýtett szem kikönnýtett részén.

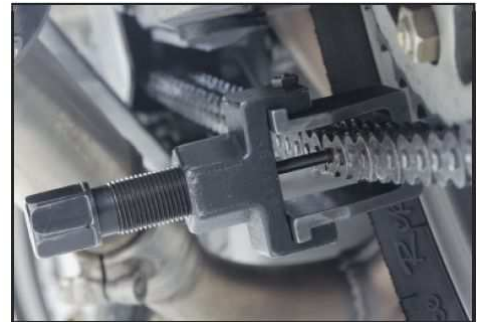

Ezután a szerszámot fogjuk meg a 27-es kulccsal, és a 19-es fejet kulccsal vagy racsnis kulccsal forgassuk az óramutatóval megegyező irányba. Ellenőrizzük, hogy a kiütő felfekszik a csapra, és azt megfelelően tolja ki.



Amennyiben lánckerekeket nem cserélünk (a cseréjük erősen ajánlott új lánc esetén) fűzzük össze a régi és az új láncot, majd átforgatva a régi helyére az új kerül. A lánckerekek cseréje esetén cseréljük ki azokat, majd helyezzük vissza az új láncot.

2) Új lánc lánctányér felpréselése

Mielőtt a láncot összerakjuk a zárószemmel, a zárószemre gyűrűs lánc esetén 2x1db gyűrűt helyezünk fel, majd a mellékelt zsírral jó alaposan kenjük be mint a csapokat, mint a gyűrűket. Miután a láncot összeakasztottuk ezzel a zárószemmel, a másik nyílt felére gyűrűs lánc esetén helyezzük fel a 2x1db gyűrűt, kenjük be zsírral, majd helyezzük oda a lánctányért (zárószem lapos fele).



A lánc szerelő szerszámot helyezzük a préselendő szemhez és állítsuk „A” pozícióba. A kiütőcsap hosszabbik része befelé álljon, tehát a szélesebb része látszódjon ki a szerszámból. A csap elé helyezzük fel a szerszámhoz tartozó tányért úgy, hogy a kör alakú mély furat a szerszám csapájához illeszkedjen, a másik fele pedig a láncszemhez, ügyelve nehogy 90°-kal el legyen forgatva!



A szerszámot az 1-es pontban leírtak szerint húzzuk ügyelve, hogy minden része pontosan illeszkedjen!

3) Zárószem elnittelése

A szerszámot ismét helyezzük vissza a lánc zárószemére, ezúttal „B” pozícióban. A 2-es pontnak megfelelően kell álljon továbbra is a kiütő csap, de a plusz lapos elem most nem szükséges. Ügyeljünk rá, hogy itt is minden a helyén legyen, a kiütő csap pontosan felfeküdjön a láncszem lyukas végére. Ezután a más előzőleg is ismertetett húzási művelet következik. A szerszámot addig szabad csak húzni, míg a csap teljesen fel nem fekszik a lánc tányérjára, utána a csap eltörhet. Fontos, hogy pontosan középre fektessük fel a csap, különben félrenittelés történhet, ami csak új zárószemmel orvosolható. A nittelést a zárószem mindkét csapján szükségé elvégezni.



A szerszám csak DID 520, 525, 530 és 532 láncokhoz használható. Külön adapterrel alkalmas 420 és 428 láncokhoz is. A 3-as elnittelő funkció csak ZJ (lyukas közepű, gyárilag ezt adják) zárószemekhez használható, FJ és PL szemekhez csak az első két pontban használható.

A szerszámot hivatalosan csak vizsgázott szerelő használhatja, egyéb esetben csak saját felelősségre.

Készítette:

Frittmann Péter

Best Motor Parts Kft.

2132 Göd, Pesti út 234.

<https://motoralkatresz.eu>

+36-30-3660311

A leírás csak az általunk értékesített vagy bérbe adott szerszámokhoz használható, további felhasználása, sokszorosítása nem engedélyezett! Minden jog fenntartva! A képek a DID gyári szerszám leírásából származnak!